


Procédure d'appairage de la télécommande

Pour appairer une télécommande supplémentaire au driver, ceci doit être alimenté. À ce stade, appuyez deux fois de suite sur la touche indiquée par la flèche rouge (moins d'une seconde).

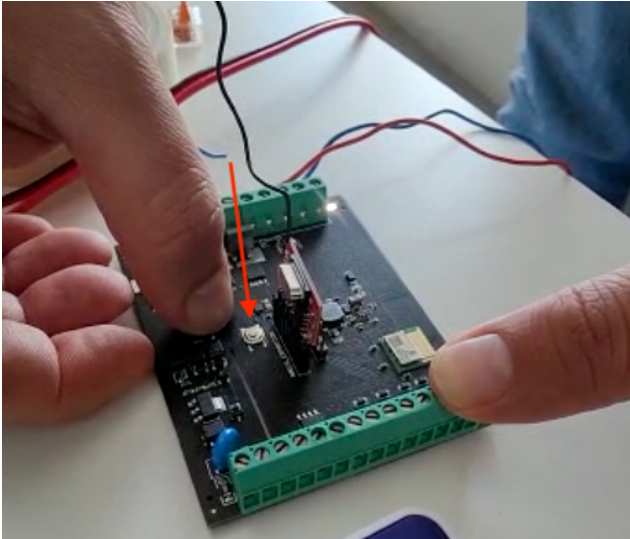

La led de signalisation du récepteur (voir flèche) commence à émettre 3 flashes en succession rapide, puis il s'arrête et répète les 3 flashes. Le récepteur est alors en mode apprentissage. Attention! Assurez-vous que le nombre de flashes soit 3 !

Appuyez et maintenez n'importe quel bouton de la télécommande pendant au moins 3 secondes. La LED de signalisation du récepteur arrête de clignoter et reste allumée tant que le bouton de la commande est maintenu enfoncé.

La nouvelle télécommande est couplée. Il est possible de coupler jusqu'à 10 télécommandes à un seul récepteur.

